

## Program

Värmaren är omkopplarläge med en ryck av ritbrytaren (5)

Omkopplarläge: 1 gång strängdragning = nivå 1: 650 W  
2 ibland dra en sladd = nivå 2: 1350 W  
3 ibland dra en sträng = nivå 3: 2000 W  
0/4 gånger dragsträng = nivå 0 - OFF

## Underhåll

Denna produkt kräver inget särskilt underhåll.

## Tekniska data

- Strömförsörjning: 220-240 volt AC/50 Hz
- Effektabsorption: max. 2000 W
- Typ av installation: Stativhet
- Skydd: IP04
- Strålningsområde: 90°
- Huvud svängområde: 45°
- Kabellängd: ca. 1,90 m
- Vikt: ca. 9,6 kg

## Anmärkningar ommiljöskydd




Denna produkt får inte kasseras vid slutet av dess livslängd men måste levereras till en uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk utrustning. Symbolen på produkten, i bruksanvisningen eller på förpackningen indikerar detta. Materialet kan återanvändas enligt din märkning. Med återanvändning, återvinning eller andra former av återvinning av avfallsutrustning bidrar du på ett viktigt sätt till att skydda vår miljö. Fråga din lokala myndighet om ansvarigt avfallshanteringscenter.

## Garanti

Behåll Kaufbelt.ex. bruksanvisning och artikelnummer. Garantianspråk eller garantianspråk ska endast sållas med återförsäljaren.

Alla tekniska data, information och egenskaper hos den produkt som beskrivs i detta arbete har sammanställts efter bästa kunskap och motsvarar publiceringsstatusen. Den information som tillhandahålls av reer reit bör vara korrekt och tillförlitlig. Safe&Care tar dock inget ansvar för eventuella fel i detta dokument och förbehåller sig rätten att göra ändringar i produktdesignen eller specifikationerna utan föregående meddelande. Distribution och utlämnande av information från detta upphovsrättsskyddade verk i någon form eller på något sätt, grafiskt, elektroniskt eller mekaniskt, genom fotokopiering, inspelning på band eller lagring i ett dataförhållningssystem, inklusive delvis, kräver skriftligt förhandsgodkännande av säker och vård.

safe+care

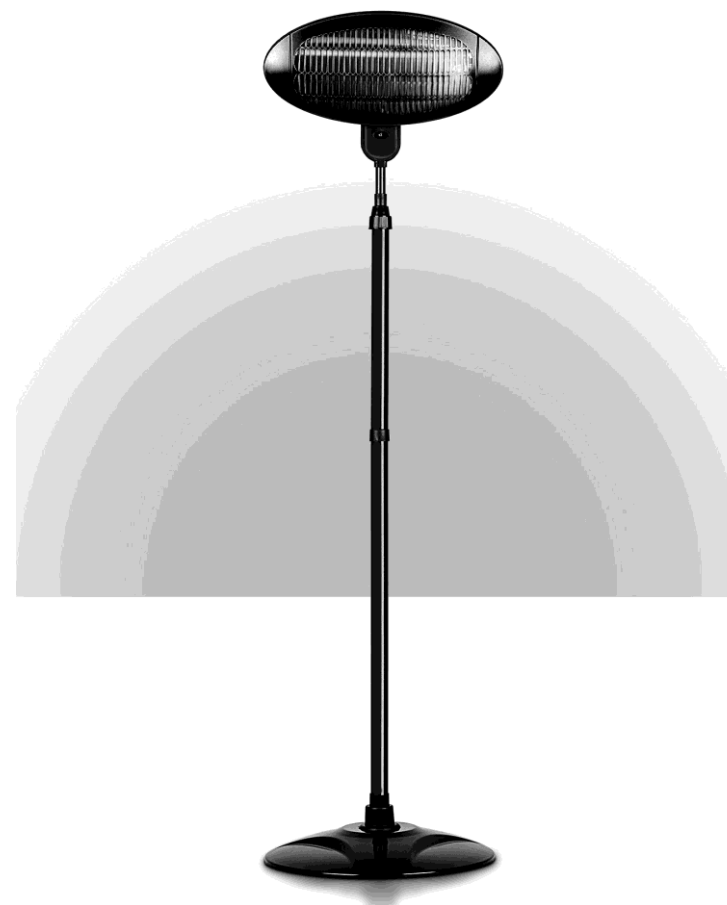

Safe & Care GmbH  
Muehlstr. 41 • 71229 Leonberg •  
Germany [www.safeandcare.de](http://www.safeandcare.de)



**Wickelischwärmestrahler Standgerät**  
Art.Nr.: 190001 **Anwendung sanleung**

## Teile (p' alla)

1. Artikel 3.1 i Uppvärmningelement (ement)

2. Knappen Anslutning

3. Kroppen (kropp)

4. Placeringsindikeringsplatta

5. Dra tillbakaTer

6. Rörskyddskydd 7.

Ston (Ston) (övre delen)

8. 3 -M5 x 6 skruvar (3 stycken)

9. Ston (Ston) (mittlEres Del (del))

10. 3 -M5 (på 1999) x 6

skruvar (3 st) 11. Ston (Ston)

(nedre Thi1)


12 Klämma

13 Sträng (sträng)

14. Fotskydd

15. 4-M6 X 30 skruvar (4 stycken)

16 Fot (fot)

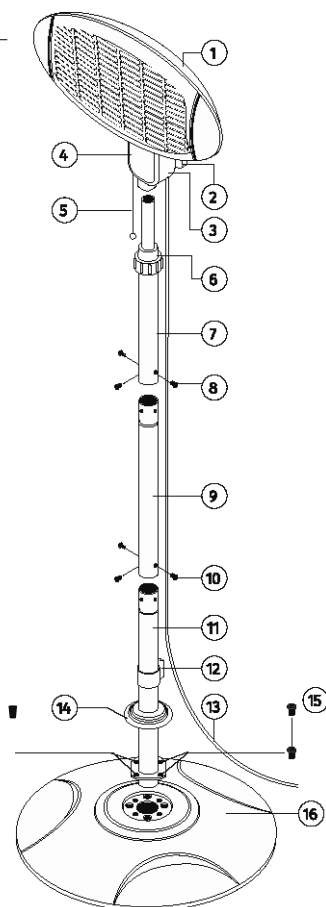

Värmaren har ingen programformare. använd en Zei t

schalter ellerigen annan anordning som automatiskt

stänger värmaren, eftersom det finns risk för brand om

värmaren är täckt avge eller falsch aufgestekt!

Brandskärmen (varumärke) ger inte tillräckligt skydd för mindre

Ainders och sköra människor. Värmaren får inte användas

I omedelbar närhet Av badkar, Dusch eller Pool. Tack

(olika) för att att Du köpte köpte här här (på) WrapTiSch

## Varningar

Denna electro-enhet är baserad på tillämpliga standarder för teknisk säkerhet och ec-magnetisk kompatibilitet. Vidrör aldrig balken när den är i drift (risk för förbränning).

Rör aldrig värmaren med våta händer.

Justera aldrig värmarens kontakt när den är i drift.

Täck heizelement aldrig s (e.B. handdukar eller tvätt), eftersom detta kan orsaka överhettning.

Även om He i ze l ement inte längre är g l üht, kan det fortfarande vara i sticket. Kontrollieren sie deshalb på Indikator,om hanizer ausgealtet ist innan du rör den.

Ta alltid bort värmaren efter varje applicering, vid felfunktion och före återborttagning. Använd aldrig värmaren när den är umgefallen. försök aldrig reparera värmaren själv, eftersom detta kan leda till person- och egendomsskador. Om du stöter på några problem, vänligen kontakta

till en kundtjänst. Garantin gäller inte skador som orsakats av falalapplikation. Använd aldrig värmaren i närheten av vatten. Värmaren används för användning i privata lokaler och kan inte användas för yrkesmässiga ändamål. Kontakten måste anslutas i en innerbox. Värmaren har ett felaktigt skydd. Om värmaren ramlar om rakas den automatiskt ut och strömförs när den är upprätt igen. Denna enhet är inte avsedd att användas av

Personer (inklusive barn) Med Begränsad Fysiska Sensoriska Eller Intellectuella Förmågor Eller Brist Erfarenhet/kunskap Vissa Det Kanske Eftersom De Bli Att Enhet Att Tjäna Är.

Barn övervakas för att säkerställa att de inte leker med enheten. Denna artikel har inte en automatiskt installerad rumstermostat. Produkten är inte en produkt och får därför endast användas på grundval av vuxna.

## Första ansökan

Kontrollera att spänningen i nätverket matchar värmaren. Värmaren måste anslutas till en jordad burk.

## Säkerhet

Stel i en immer se till att he i zer är borta från nätet innan du försvinner. Värmaren får endast anslutas till en krets med en FI-brytare.

Värmaren blir mycket varm under applicering. Användarna bör därför göras medvetna om risken för förbränning. Om du har några frågor, vänligen kontakta en e-postare. Låt aldrig barn använda värmaren obekymrad. Värmaren måste stelnas på ett sådant sätt att du kan nå kontakten när som helst. Om sladden är skadad måste den bytas ut av en fackman för att undvika skador. Värmaren får inte placeras direkt bredvid ett eluttag. Värmaren får inte användas med en timer eller liknande anordning som använder <heizerautomaten isch einschaltet.

## Församlingen

Innan du bedömer, se till att kontakten inte är ansluten till elnätet.

1 -> Sätt den nedre stängen (1) i foten (16) och fäst den i t på skruven (15). Placera

Klemme (2) på den nedre stängen (11). (Bild 2)

2 -> Anslut skruvarnas nedre och mittlinjestänger (9) mit (8). (Bild 2)

3-> Anslut mittlere och den övre stängen (7) till 3-M5X6 skruvarna. (Bild 3)

4-> Placera värmeelementet (1) på stängen och slå på knappen (2) för att fästa den. Dra åt sladden. (Bild 4)

5-> Att Värmeelement Kan Någonsin Efter Önskar På A Vinkel Från 0°-45° Ingiuta t Bli. (Bild 5)

